


Licuada profesional con cover

Manual de uso y cuidado

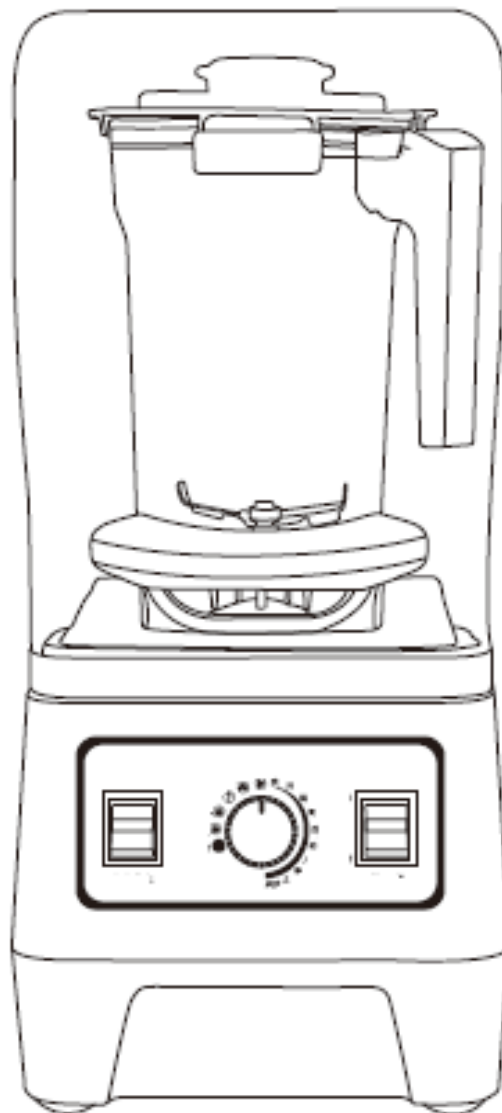


Modelo : FT-901 / FT-901D

Lea atentamente este manual antes de operar la máquina. Guarde este manual para consultarlo en un futuro.

Las imágenes tienen únicamente fines instructivos y pueden ser diferentes al producto real.

◆Partes

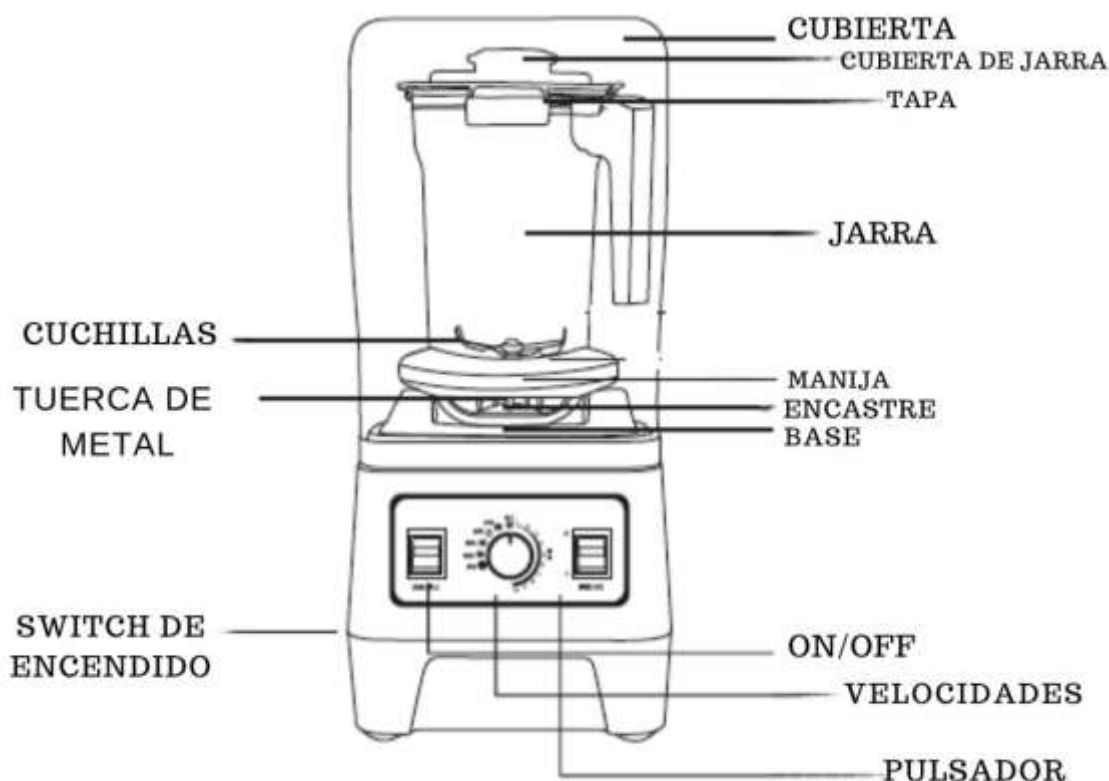

◆ Características del producto

- Es un equipo con multifunción, equipado con cuchillas de acero inoxidable.
- Haga batidos, jugos, milkshake, sin necesidad de cambiar de cuchillo o taza.
- Está equipado con un motor industrial de alta velocidad, gran potencia, alta eficiencia que utiliza alambre de cobre puro para el motor.
- Posee un sistema de protección mediante un interruptor de seguridad, que otorga una protección contra sobre corriente.
- Su jarra está hecha de material de alta calidad alimentaria que no se rompe fácilmente y que resista altas temperaturas.

◆ Instrucciones de seguridad

- Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar accesorios o acercarse a piezas que se mueven durante el uso.
- Se deberá tener cuidado al manipular las cuchillas de corte.
- Desconecte siempre el aparato del suministro eléctrico antes de limpiarlo.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños. Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- Las licuadoras pueden ser utilizados por personas con discapacidad física, sensorial o capacidades mentales o falta de experiencia y conocimiento si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y si comprenden los peligros que implica
- Utilice un enchufe de corriente correcto para la máquina, no utilice el mismo enchufe con otros aparatos para evitar el sobrecalentamiento y provocar un incendio.
- No toque ninguna pieza móvil durante el funcionamiento de la máquina,

especialmente la cuchilla montada. Tenga cuidado al limpiar/reemplazar el cuchillo en el interior.

- No lave el motor directamente con agua, ya que provocará un cortocircuito.
- No utilice la máquina cerca del fuego o en lugares con altas temperaturas.
- No está permitido operar la máquina sin ningún material como agua, hielo o fruta, ya que provocará que se rompa el conjunto de cuchillas y acortará la vida útil de la máquina.
- No está permitido desmontar el motor de la máquina y no utilice materiales afilados para tocar la jarra de polycarbonato para evitar que se rompa. De lo contrario, el líquido entrará en la máquina y provocará que se rompa.
- No coloque la máquina sobre superficies blandas como alfombras y manteles cuando esté en funcionamiento, para evitar bloquear la entrada y salida de aire.

◆ Notas de seguridad

- Este producto pertenece a un electrodoméstico de Clase 1; es importante que la conexión tenga un contacto a tierra.
- Espere hasta que el motor se detenga por completo antes de remover la jarra.

◆ Funcionamiento correcto

- Por favor, no permita que los alimentos ingresen al motor de la licuadora, de lo contrario la máquina se estropeará. Mantenga la máquina en condiciones secas y limpias. Seque y empaque la máquina si no la usa durante mucho tiempo.
- No supere la línea de nivel máximo cuando coloque el material en el vaso; asegúrese de que la tapa del vaso esté bien cerrada.
- Antes de encender la máquina, asegúrese de que la junta de la jarra esté bien ajustada en el cuerpo y luego la jarra esté completamente colocada sobre el encastre del motor y finalmente asegúrese de que la jarra esté bien cubierta por el cover. No abra la tapa durante el funcionamiento.
- Cuando utilice la varilla para agitar, abra la tapa pequeña en la parte superior de la tapa, no abra la tapa de la jarra completa.
- Mantenga una distancia de 20 cm cuando utilice la máquina. Si el material en la jarra es líquido, gire el control de velocidad a la velocidad más baja y luego a la velocidad más alta gradualmente, de lo contrario el líquido podría derramarse.
- No ponga líquidos, como agua, en las tuercas externas en el fondo de la taza, de lo contrario se oxidará y afectará la función de la máquina y acortar la vida útil del producto.
- Este producto tiene protección contra sobrecorriente. Cuando el material en la jarra es demasiado o está bloqueado, la máquina se detendrá. En este caso, desenchufe y verifique que el interruptor de sobrecorriente esté cortado; si no, enciéndalo y luego la máquina podrá comenzar nuevamente.
- Si el cable de alimentación está roto, no vuelva a utilizar la máquina y envíela al centro de servicio para reemplazar el cable de alimentación en buen estado. Por favor no lo reemplace usted mismo
- Cuando opere esta máquina, mantenga un espacio de 20 cm para cada lado y limpie la mesa, no permita que nada bloquee la entrada y salida de aire.

◆ Instrucciones de operación

● Manual de instrucciones modelo FT901

1. Encienda el interruptor de encendido en la parte trasera de la máquina.
2. Interruptor de inicio/parada: presione hacia abajo el interruptor de inicio/parada, la máquina comenzará a funcionar, presione hacia abajo el interruptor de inicio/parada, la máquina dejará de funcionar.
3. Interruptor de pulso: cuando solo necesite mezclar material durante muy poco tiempo o limpiar el frasco, puede presionar el interruptor de pulso durante varios segundos, la máquina funcionará a la máxima potencia, cuando suelte el interruptor, la máquina dejará de funcionar. Cuando la fruta sea un trozo grande, puede usar el interruptor de pulso para cortar la fruta más pequeña y luego comenzar a licuar normalmente.
4. Perilla de velocidad ajustable: la perilla central tiene un ajuste de velocidad variable, puede girar la perilla para ajustar la velocidad que necesita.

Procedimiento de operación

I. Preparación

1. Asegúrese de que el voltaje de funcionamiento sea el mismo que el que se menciona en la etiqueta de clasificación.
2. Asegúrese de que el interruptor de la máquina esté en estado "apagado".
3. Coloque el producto sobre la mesa y conéctelo a la toma de corriente.
4. Limpie bien la jarra, la tapa de la jarra, la tapa pequeña y prepare los alimentos para licuar.


II. Pon el material en la taza.

1. Coloque el material en la taza, normalmente el orden de agregar los ingredientes es primero el material blando, luego el duro, el último el líquido. No agregue material sobre el Línea de nivel máximo, de lo contrario se producirá un derrame. Algunas frutas, si se puede cortar, córtelas en 3 cm, esto ayudará a la eficiencia de la mezcla y al resultado.
2. Cierre la tapa de la taza y gire la tapa pequeña en la parte superior de la tapa. Si necesita utilizar la varilla agitadora durante la operación, abra la taza pequeña, inserte la varilla para agitar a través del soporte superior de la tapa de la jarra.
3. Fijar correctamente la jarra en el cuerpo de la máquina.

III. Iniciar el proceso de mezcla.

1. Mantenga una distancia de seguridad de unos 20 cm entre la máquina y operador.
2. Interruptor de pulso: Gire este interruptor al estado "encendido", la máquina funcionará a plena potencia, la otra función no se puede utilizar en este momento. Suelte el interruptor de pulso, el interruptor pasará automáticamente al estado "Apagado". Se puede utilizar repetidamente si es necesario. Esta función se utiliza según sea necesario.
3. Después de la operación, gire todos los botones como preestablecidos. Baje la taza cuando la máquina esté completamente parada, abra la tapa de la taza para tomar la comida licuada.

● **Manual de instrucciones modelo digital inteligente FT-901D**

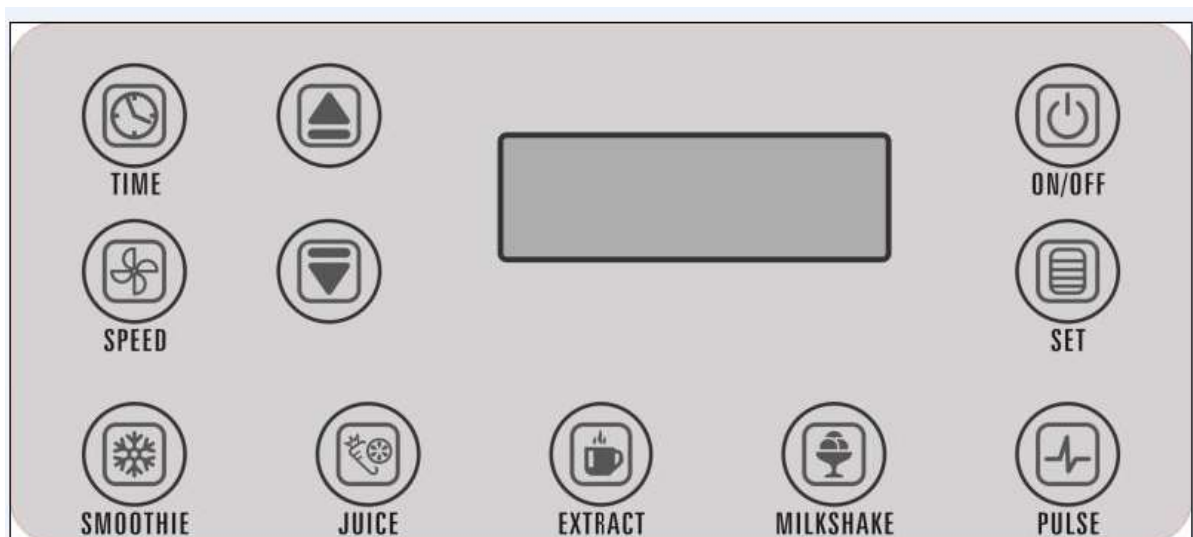

No	Nombre de función.	Descripción de función.
1	On/Off	Primero presione el interruptor de encendido en la parte trasera de la máquina, la pantalla se iluminará, toque Encendido/Apagado, la máquina entra en estado de espera.
2	Smoothie	Toque "Smoothie" y luego toque Encendido/Apagado, la máquina impactará 6 veces y funcionará 30S en 6 velocidades. Toque Encendido/Apagado nuevamente en cualquier momento, la máquina dejará de funcionar, el programa de funciones no podrá restablecerlo usted mismo.
3	Juice	Toque "jugo" y luego toque Encendido/apagado, la máquina funcionará 45S en 6 velocidades. Toque Encendido/apagado nuevamente en cualquier momento, la máquina dejará de funcionar, el programa de funciones puede restablecer el tiempo de trabajo y la velocidad usted mismo.
4	Extract	Toque "Extract" y luego toque Encendido/Apagado, la máquina funcionará 80S en 2 velocidades. Toque Encendido/Apagado nuevamente en cualquier momento, la máquina dejará de funcionar, el programa de funciones puede restablecer el tiempo de trabajo y la velocidad usted mismo.

5	Milkshake	Toque "Milkshake" y luego toque On/off, la máquina funcionará 80S en 1 y 2 velocidades, toque On/off nuevamente en cualquier momento, la máquina dejará de funcionar, el programa de funciones no podrá restablecerlo usted mismo.
6	Pulse	Toque Pulse, la máquina funcionará a máxima velocidad en breve.
7.	Set	Toque "Set", la hora y la velocidad se iluminarán, configure su tiempo y luego la velocidad, luego toque Encendido/Apagado, la máquina funcionará según su configuración, también se guardará la configuración, la próxima vez, cuando toque "Set", en la pantalla mostrará su tiempo y velocidad. Además, cuando toca la función de jugo o extracto, luego toca el conjunto, puede restablecer el tiempo y la velocidad de trabajo del jugo o extracto.

IV. Finalizada la operación

Desenchufe la máquina después de la operación. Para mayor seguridad, mantenga la jarra y el motor separados para evitar que la máquina se caiga.

● Operación

1. Cuando el material en la jarra esté bloqueado, utilice la función "Pulso" o la varilla agitadora para liberar el material.
2. Cuando mezcle el material, es fácil que aparezcan burbujas, utilice la función "Pulso" o velocidad lenta. Puedes elegir la frecuencia de "Pulso" y el tiempo depende de lo necesario.
3. Llene con agua razonable cuando prepare batidos y jugos.

◆ Mantenimiento del producto.

1. Desenchufe antes de limpiar la máquina.
2. Limpie el producto y el accesorio después de cada uso.
3. Limpie la máquina con un paño húmedo.
4. Limpie la jarra y la tapa a tiempo después de su uso. La jarra se puede secar colocándola boca abajo y la tapa de la taza se puede colgar para secar.
5. Después de algún uso, algo de material se pegará al cuchillo, lo que afectará la limpieza y la vida útil del grupo de cuchillas. Si no lo utiliza durante mucho tiempo, limpie el juego de cuchillos. Durante la limpieza, mantenga el agua alejada del sector externo del juego de cuchillas, de lo contrario se oxidará y acortará la vida útil de la máquina.
6. Asegúrese de que la máquina esté limpia y seca cuando la almacene por un período prolongado.

7. Tenga en cuenta la prevención del polvo y los insectos.

◆ Solución de problemas

Estado	Motivo	Solución
No enciende	Sin conexión	Conecte firmemente al tomacorriente
	El interruptor de sobre corriente está cortado.	Desconecte el equipo, presione el switch de encendido y vuelva a intentar
El equipo tiembla mucho	La máquina está posicionada sobre una base poco estable.	Posicione el equipo en una base estable y firme.
	El vaso no se fija bien	Detenga el equipo para para acoplar bien el vaso a la base.
	Mucho contenido en la jarra	Detenga el equipo para ajustar el contenido razonable.
Trabajo anormal del motor	La escobilla de carbón del motor está deteriorada	Reemplace esta pieza por una nueva
	Las cuchillas están mal instaladas	Instale las cuchillas correctamente
	Muchos ingredientes en el vaso o ingredientes muy grandes	Agregue un poco de agua o elimine algunos productos de la jarra.
Fugas en el vaso	La tuerca de fijación no está apretada	Aprieta la tuerca de fijación de metal del fondo del vaso.
	Las cuchillas causan la fuga	Reemplace las cuchillas
	La jarra está dañada	Cambie por una jarra nueva

Si el producto no funciona correctamente, no causado por el motivo anterior, no lo arregle usted mismo. Envíelo al centro de servicio para su reparación.