



VI. Circuito eléctrico

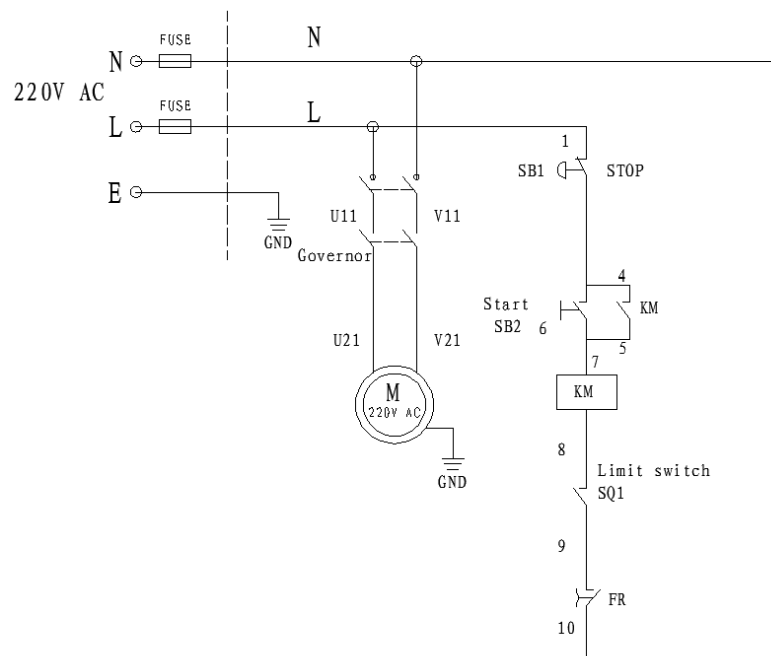

VII. Estructura

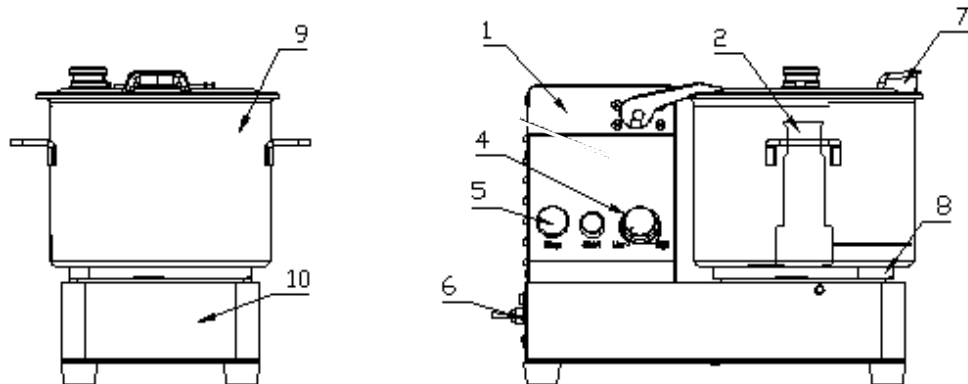


- 1、Pilar 2、Cuchilla 4、Timer 5、Botón
6、Cable de alimentación 7、Tapa 8、Junta 9、Vol. 10、Base

QJH-QS9E QJH-QS12E

PROCESADOR DE ALIMENTOS

MANUAL DE USO

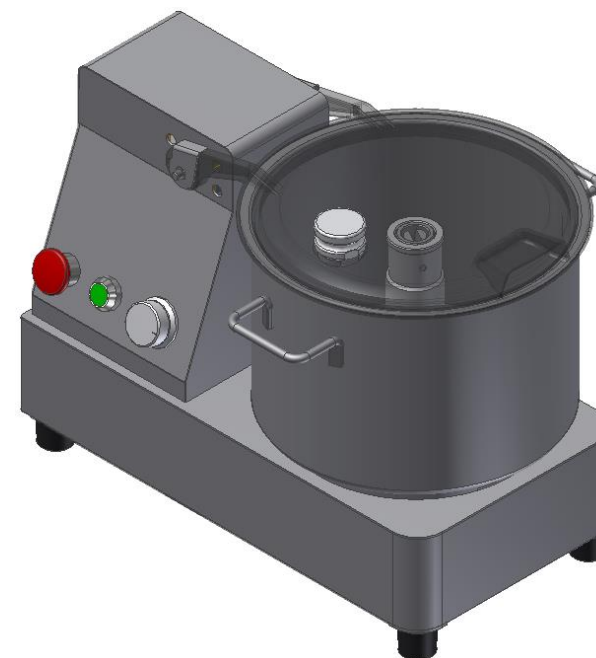

I-INSTRUCCIONES

Un nuevo diseño de procesador de alimentos, desarrollado y diseñado, para su función principal es corte y procesamiento de diferentes tipos de carne a gran escala, alimento saborizado, frutas y verduras, hongos, etc. Todas las partes en contacto con alimentos son de Acero Inoxidable. El tipo de cuchilla especialmente desarrollado para no dañar la fibra alimenticia. Podrá seleccionar la velocidad 0 a 2970 r/m , para un rango de tiempo máximo de trabajo de 99 segundo. Esta máquina posee las siguientes ventajas: alta velocidad de corte, bajo calentamiento y un excelente operación de corte.

La máquina es provista con swich de seguridad en la tapa, esto hará que al abrir la tapa automáticamente la maquina se apague para una operación segura.

Para encender la maquina deberá presionar el botón encendido nuevamente.

Hermosa apariencia, fácil operación, gran capacidad de bowl, hacen un uso ideal en procesos de producción a gran escala.


II. DATOS TECNICOS

Modelo	Potencia (KW)	Voltaje (V)	Frecuencia (Hz)	Velocidad /min	Peso. (Kg)	Dimensiones (cm)	Volumen (L)
QS9E	1.2	220	50	1400	18	485X350X375	5
QS12E	1.2	220	50	1400	20	520x380x400	8

III. Operaciones

- 1、COLOQUE LA MAQUINA EN SUPERFICIE PLANA Y SECA
- 2、COLOQUE LA MAQUINA CERCA DEL TOMA CORRIENTE Y CON DESCARGA A TIERRA.
- 3、PONGA EL BOWL EN LA BASE DE LA MAQUINA Y ASEGURELO COMO SE INDICA EN LA FIGURA.
- 4、INSERTE LA CUCHILLA EN EL EJE E INTRODUZCA LOS ALIMENTOS A PROCESAR, CIERRE LA TAPA (LA TAPA POSEE UNA PROTECCION, SI ESTA ABERTA LA MAQUINA NO ENCENDERA).


- 5、PRECIONE EL BOTON DE ENCENDIDO, SELECCIONE EL TIEMPO DE TRABAJO SEGÚN EL TIPO DE ALIMENTO. USUALMENTE EL TIEMPO DE PROCESO ES ENTRE 60 A 90 SEGUNDOS (CUANDO ESCUCHE UN RUIDO ANORMAL DETENGA LA MAQUINA Y REVISE). CONTROLAR QUE

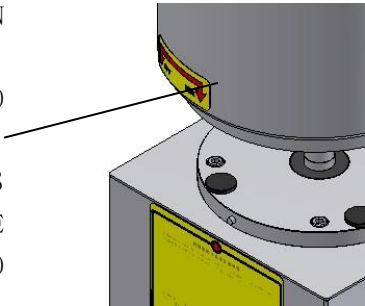

LA CUCHILLA ESTE EN SU CORRECTA POSICION.

- 6、UNA VEZ FINALIZADO EL PROCESO DE TRABAJO DESCONECTE LA MAQUINA, ABRA LA TAPA, RETIRE LOS ALIMENTOS Y LA CUCHILLA. DE VUELTA EL BOWL Y LIMPIE.

IV. USO DEL BOWL

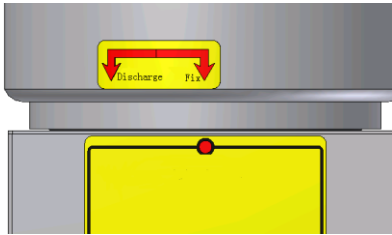

- 1、COLOCACION DE BOWL: ALINEAR LAS MARCAS ROJAS<COLOCAR><●>, GIRAR EN SENTIDO HORARIO <fix>FIJACION DE BOWL <●>
- 2、EXTRAER BOWL: GIRE EN SENTIDO ANTI-HOARIO<EXTRACCION>ALINEAR CON<●>, EXTRAIGA EL BOWL
- 3、PARA EVITAR DERRAME DE LIQUIDOS O ALIMENTOS, PONGA ATENCION QUE EL BOWL Y LA CUCHILLA ESTEN BIEN COLOCADOS. LIMPIAR LA CUCHILLA Y EL BOWL DESPUES DE CADA USO.

IV. Nota

- 1、SOLO DEBE SER UTILIZADO POR PERSONAL IDONEO CAPACITADO.
- 2、NO ABRIR LA TAPA CUANDO EL EQUIPO ESTA FUNCIONANDO
- 3、NO SUMERGIR LA MAQUINA CON CHORRO DE AGUA
- 4、SI EL CORDON DE ALIMENTACION ESTA DAÑADO, ESTE DEBE SER REEMPLAZADO POR LA FABRICA O SERVICE AUTORIZADO.

