

MANUAL DE INSTRUCCIONES

HELADERA EXHIBIDORA CURVA

Modelo: FT-100R



Por favor, lea atentamente el manual de instrucciones antes de operar el equipo.
Conserve este manual para futuras ocasiones.

PROCEDIMIENTO DE GARANTIA

Vía Cheff SRL garantiza por 6 meses a partir de la fecha de compra, el funcionamiento de este producto contra cualquier defecto en los materiales empleados para su fabricación. Nuestra garantía incluye la reparación y/o reposición de componentes dañados y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de la maquina **EN NUESTROS TALLERES TECNICOS**, ubicados en Beethoven 724, Gral. Pacheco.

Via Cheff SRL se compromete a entregar el producto en un lapso no mayor a 30 días hábiles a partir de la fecha de recepción del mismo. No reasumirá responsabilidad alguna en caso de demora del servicio por causa de fuerza mayor.

ESTA GARANTIA NO SERÁ VALIDA BAJO LAS SIGUIENTE CONDICIONES:

- 1.No se presente factura de compra del equipo o se manifestasen signos claros de alteración en los datos originales consignados en ella.
- 2.Cuando el uso, cuidado y operación del producto no haya sido de acuerdo con las instrucciones contenidas en el instructivo de operación
- 3.Cuando el producto haya sido usado fuera de su capacidad, maltratado, golpeado expuesto a la humedad, molada por algún liquido o sustancia corrosiva.
- 4.El desperfecto sea causado por baja tensión, instalación por un electricista no matriculado o conexión eléctrica deficiente del establecimiento en donde fue colocado el equipo.
- 5.Cuando el equipo haya sido desarmado, modificado o reparado por personas no autorizadas por Via Cheff Srl
- 6.Cuando la falla sea originada por el desgaste normal de las piezas debido al uso.

Bajo lo expuesto, de ser valida la garantía, la reparación y/o reposición de componentes dañados y mano de obra necesaria para el correcto funcionamiento de la maquina será sin cargo para el cliente.

Nota: LA VISITA TECNICA A CUALQUIER ESTABLECIMIENTO NO ESTA CUBIERTA POR LA GARANTIA, EN CASO DE SOLICITARLA SERA CON CARGO ADICIONAL.

PROCESO DE SOLICITUD DE GARANTIA

- 1.Comunicarse vía WhatsApp +54 9 11 2763 9988 (solo mensajes)
- 2.Adjuntar factura de compra del equipo
- 3.Describir problema del equipo lo más detallado posible
- 4.Detallar Nombre de contacto y teléfono.
- 5.En caso de ser valida la garantía **se le brindara un día y horario** para acercar la

maquina a nuestros talleres para proceder a la reparación.

Equipos de gran volumen: (SX40, SX50, OBM1080, OBY500, HORNOS DE PISO, SXL450.SXL500, WFF16B, M)

1. Comunicarse vía WhatsApp +54 9 11 2763 9988 (solo mensajes)
2. Adjuntar factura de compra del equipo
3. Describir problema del equipo lo más detallado posible
4. Detallar Nombre de contacto y teléfono.
5. En caso de ser valida la garantía **se le brindara un día y horario** para acercar la maquina a nuestros talleres para proceder a la reparación.
6. En caso de solicitar visita técnica al establecimiento, indicar Dirección, Localidad y horario de atención
7. Luego de realizar **el pago por anticipado** de la visita se le asignara día y horario de atención de nuestros técnicos.

Nota: LA VISITA TECNICA NO ESTA CUBIERTA POR LA GARANTIA, EN CASO DE SOLICITARLA SE TENDRA QUE ABONAR UN IMPORTE POR ANTICIPADO.

En caso de el equipo encontrarse en garantía, únicamente será abonado el valor de la visita.

En caso de no encontrarse el equipo en garantía, el valor de la visita técnica se descontará del presupuesto de reparación.

PRECAUCIONES.

- Acortar el tiempo de apertura de la puerta y reducir la frecuencia de apertura es beneficioso para mantener una temperatura fría dentro del refrigerador.
- No bloquear la succión ni la salida de aire.
- Mantener una correcta circulación y capacidad de refrigeración.
- No sobrecargar el refrigerador con alimentos, ya que esto afectará el rendimiento de enfriamiento.
- Ajustar la altura de las parrillas para un almacenamiento adecuado.
- Dejar enfriar los alimentos calientes hasta temperatura ambiente antes de colocarlos dentro del refrigerador.
- Intentar reducir los tiempos de apertura y mantener el interior del refrigerador frío en caso de un corte de energía.
- Solo personal técnico calificado está autorizado a reparar un cable de alimentación dañado utilizando herramientas especiales.
- No tocar el compresor para evitar quemaduras.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico o personas igualmente calificadas para evitar riesgos.
- Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- La carga máxima de cada estante es de 10 kg.

ADVERTENCIA: No almacenar sustancias explosivas como aerosoles con propulsor inflamable dentro de este aparato.

ADVERTENCIA: Mantener libres de obstrucciones todas las aberturas de ventilación del aparato o de la estructura donde esté instalado.

ADVERTENCIA: No utilizar dispositivos mecánicos u otros medios para acelerar el proceso de descongelamiento, salvo los recomendados por el fabricante.

ADVERTENCIA: No utilizar aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos/hielo, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.

GENERAL

- Utiliza un compresor completamente cerrado de una marca reconocida. El refrigerante R290 es un agente ecológico. Cuenta con una configuración racional del sistema de refrigeración con enfriamiento por aire forzado mediante ventilador, lo que permite una temperatura uniforme en el interior del refrigerador.
- La puerta y el cuerpo están fabricados con doble vidrio hueco transparente, lo que le otorga una apariencia artística y elegante, además de una excelente visibilidad y un acceso sencillo.
- Tiene una amplia aplicación en departamentos y hogares, así como en salas de reuniones y salas de estar.

Marco del cristal

Luces LED

Puerta


Panel digital



CARACTERISTICAS TECNICAS.

Modelo	FT-100R
Refrigerante y cantidad de inyección (g)	R290 (45g)
Potencia nominal total (E) (W)	240
Tipo de clima	4
Temperatura refrigeración (°C)	2-8
Clase de protección anti-descargas eléctricas	I
Tensión nominal (V)	220-240~
Frecuencia nominal (Hz)	50
Corriente nominal (A)	1,5
Potencia de lámpara (W)	4
Volumen útil total (L)	100
Peso neto (kg)	50
Dimensiones totales (mm)	490*490*1064


INSTALACION

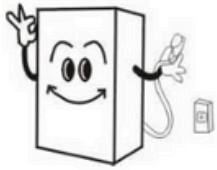

Transporte el equipo con cuidado, **NUNCA** incline el equipo a mas de 45 grados durante su transporte y uso.



Siempre instale el equipo en un sitio seguro y seco.

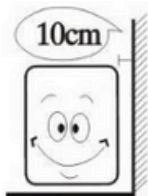


Es necesario guardar un espacio de 10cm en cada lado del equipo y en su parte posterior. La capacidad de refrigeracion podría disminuir si su espacio envolvente es demasiado pequeño para circular el aire.




Siempre instale el equipo en un lugar con buena ventilación.


Luego de ser transportado espere horas para usar.

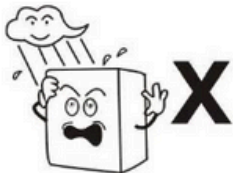


Instale el equipo lejos de fuentes de calor o bajo la luz del sol.

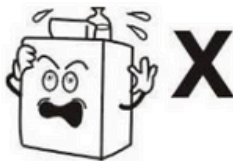

Nunca deje carga pesada en la parte superior de la heladera.

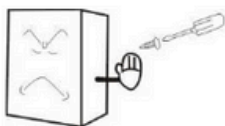


Nunca haga agujeros o adaptaciones en la heladera.

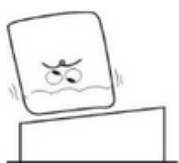


Instale el equipo en un lugar fijo y plano.

PRECAUCIONES DE INSTALACION.

Conecte a una fuente de alimentación 220 con una conexión a tierra confiable.

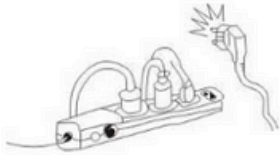


NUNCA conecte el equipo a un enchufe compartido con otros dispositivos o zapatilla, en caso contrario podría sobrecalentarse y causar incendios.

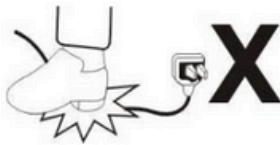


Proteja los cables, evitar daños en estos ya que podría generar fugas. |



No arroje agua a la superficie de la heladera ya que podría generar descargas al tener contacto con esta.

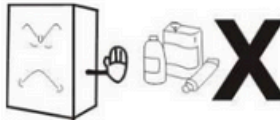

Evite mantener productos inflamables como gasolina, alcohol, eter, entre otros, cerca de la unidad.

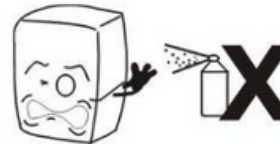

No rociar productos inflamables sobre la heladera.




En caso de una falla eléctrica en el local que lleve al apagado del equipo, o si este es desconectado, esperar 5 minutos antes de volver a conectar

No almacenar medicamentos dentro de este equipo.

USO.

1. Conecte el equipo a una fuente 220v.
2. Una vez que la heladera este funcionando, deje la mano en el área de succión de aire para confirmar que esta suficientemente frio, una vez que este frio puede comenzar a dejar alimentos dentro de este.
3. CONTROLADOR DE TEMPERATURA:

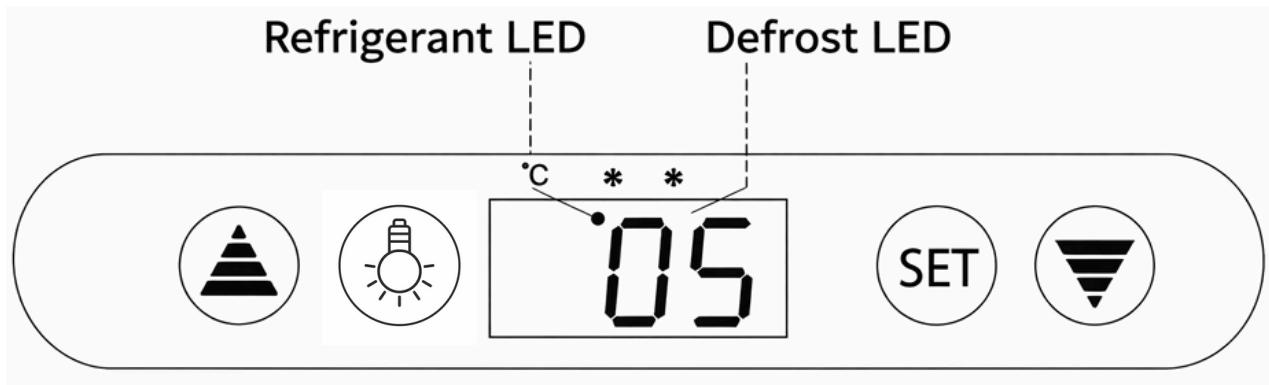

FUNCIONES

- Es un controlador inteligente integrado de tamaño compacto, aplicable a compresores de hasta 1 HP.
- Las funciones principales incluyen: visualización de temperatura / control de temperatura / deshielo manual y automático por calentamiento / control de iluminación / almacenamiento de valores / auto-test / bloqueo de parámetros.

OPERACION

Ajuste de temperatura:

- Presione el botón "SET" para mostrar la temperatura configurada.
- Presione el botón ▲ o ▼ para modificar y guardar el valor mostrado.
- Presione nuevamente "SET" para salir del ajuste y visualizar la temperatura de la cámara fría.

Si no se presiona ningún botón durante 10 segundos, el display mostrará automáticamente la temperatura de la cámara fría.

Iluminación:

- Presione el botón para encender la luz.
- Presione nuevamente para apagarla.

LED de refrigeración

- Durante la refrigeración, el LED permanece encendido.
- Cuando la temperatura de la cámara se mantiene estable, el LED se apaga.
- Durante el retardo de arranque, el LED parpadea.

LED de deshielo

- Durante el proceso de deshielo, el LED permanece encendido.
- Al finalizar el deshielo, el LED se apaga.
- Durante el tiempo de retardo del deshielo, el LED parpadea.

MANTENIMIENTO.

- Mantenga el refrigerador limpio con frecuencia; es necesario realizar un mantenimiento periódico.
- Desconecte siempre el enchufe antes de realizar tareas de mantenimiento.
- Nunca utilice un enchufe dañado ni un tomacorriente flojo para evitar descargas eléctricas o cortocircuitos.
- No lave el refrigerador con agua. No utilice detergentes alcalinos, jabón, gasolina, acetona ni cepillos.

Limpieza exterior

- Humedezca un paño suave con detergente neutro (detergente para vajilla) para limpiar el exterior del refrigerador y luego séquelo con un paño suave y seco.

Limpieza interior

- Retire las bandejas o estantes y lávelos con agua.

Apagado del refrigerador por un período prolongado

- Retire todos los alimentos y desenchufe el equipo del tomacorriente.
- Limpie cuidadosamente el interior y el exterior del refrigerador y deje la puerta abierta para permitir un secado completo.
- El vidrio es frágil. Manténgalo fuera del alcance de los niños.
- Limpie la bandeja de condensado y séquela.

PROBLEMAS Y SOLUCIONES.

PROBLEMA	CAUSA Y SOLUCION.
No refrigera	• Verifique que el enchufe esté correctamente conectado al tomacorriente. • Compruebe si el fusible está quemado. • Verifique que haya suministro eléctrico.
Refrigeracion deficiente.	• ¿El equipo está expuesto al sol o cerca de una fuente de calor? • ¿La ventilación del entorno es deficiente? • ¿La puerta cierra correctamente o permanece abierta durante mucho tiempo? • ¿El burlete (sello) de la puerta está deformado o dañado? • ¿Hay exceso de alimentos almacenados? • ¿Los alimentos bloquean la entrada o salida de aire? • Ajuste el controlador de temperatura.
Exceso de ruido.	• El refrigerador no está nivelado. • El equipo está en contacto con la pared u otro objeto. • Existe alguna pieza suelta dentro del refrigerador.

Nota: Si la solución básica de problemas no resuelve el inconveniente, comuníquese con el servicio técnico de Silcook.

Los siguientes fenómenos no se consideran fallas:

- Durante el funcionamiento puede escucharse un murmullo de agua, lo cual es normal debido a la circulación del refrigerante.
- En ambientes con alta humedad puede formarse condensación en el exterior del equipo. No es una falla; seque con un paño.

PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE REFRIGERACION.

El principio de la refrigeración por compresión consiste en los procesos de “compresión”, “condensación”, “estrangulamiento” y “vaporización”.

La compresión es realizada por el compresor, la condensación se lleva a cabo en el condensador, el estrangulamiento se produce a través del capilar, y la vaporización se realiza en el evaporador.

Cuando el refrigerante circula dentro del sistema cerrado de refrigeración, el compresor aspira el refrigerante que ha absorbido calor en el evaporador, convirtiéndolo en un gas de alta presión y alta temperatura. En el condensador, el refrigerante disipa calor al aire, se licúa y luego pasa por el capilar, donde se produce una caída brusca de presión.

Al ingresar nuevamente al evaporador con baja presión, el refrigerante líquido hierve rápidamente y se evapora, absorbiendo calor del interior del refrigerador. A continuación, el compresor vuelve a aspirar el refrigerante gaseoso de baja presión y baja temperatura, repitiendo continuamente el ciclo hasta lograr la refrigeración deseada.


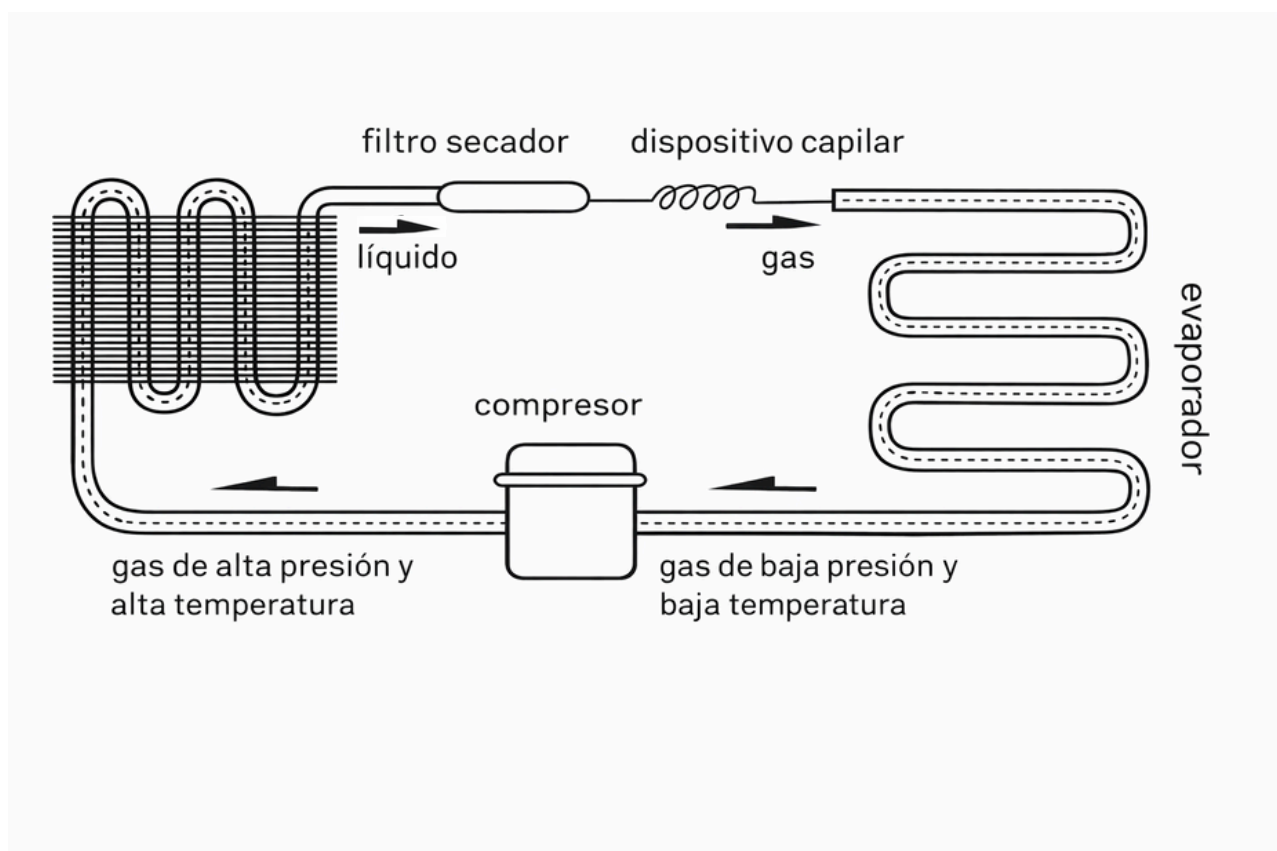


DIAGRAMA ELECTRICO.

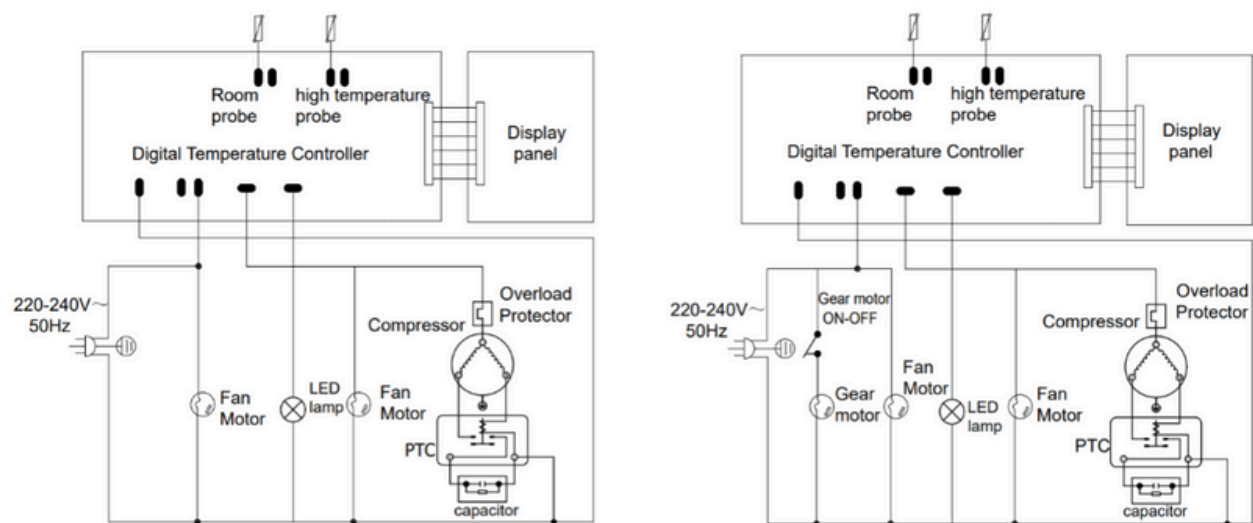

- El diagrama del circuito eléctrico y los parámetros indicados en la placa de identificación del producto serán los definitivos en caso de que hayan sido modificados.
- El diseño del equipo puede mejorarse sin previo aviso.
- Si el cable de alimentación se encuentra dañado, deberá ser reemplazado por el fabricante, su servicio técnico autorizado o por personal calificado, a fin de evitar cualquier riesgo.